

高い安全性と掛け心地の良さをとことん追求し、オーバーグラス特有の重たさを感じさせないデザイン。


実用新案取得済

1 頭を心地よくホールドする形状

テンプルに弾力性をもたせ、**軽い掛け心地**で長時間快適に着用できます。
また、金属を一切使用せず環境に配慮した保護メガネです。

2 より高い密閉性をお求めの方に別売りラバークッションをご用意

レンズ上面に簡単に装着可能なラバークッションをご用意。
J字型の柔らかいクッションが優しくお顔にフィットし、**メガネの上からでもゴーグルのような安心感を実現。**

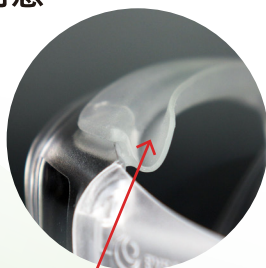

別売りラバークッション



アイケア グラス EC-08 がバージョン UP でリニューアル!

品名：EC-08 C-3 JAN：4582133220518

定価（税別）：2,380 円

素材：ポリカーボネート 重量：37.5g

※お見積りは、各ディーラー様へご依頼下さい。


3 メガネをお掛けの方も着用可能

メガネをかけている方も男女問わず着用可能。
サイズは S・M サイズとなります。(従来の EC-08 は S サイズ)

※メガネの上から着用される方は別売りのラバークッションを付けてのご使用をお勧めします。

別売り品ラバークッション着脱方法

フレームの右図3ヶ所に、ラバーの小さな突起をはめて下さい。
フレーム本体とクッションを3ヶ所で固定します。また外す際は
その突起を外しながら引っ張っていただくとう簡単に外れます。

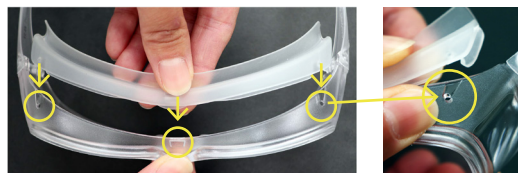

品名：08/09ラバークッション JAN：4582133222710 定価（税別）：500 円

- サイズ・・・フレーム本体サイズ：内寸 155× 天地 52× 全長 169mm
- その他性能・・・レンズ両面曇り止めコート付き、紫外線カット率 99%以上
可視光線透過率 15%
- 適合規格・・・日本産業規格 JIS T8147 (2016)、米国製品安全規格 ANSI Z80.3
欧州製品安全規格 EN166